

GUÍA ORIENTATIVA

Conexiones, sintonización y ordenación de canales de la TDT



GUÍA ORIENTATIVA

CONEXIONES, SINTONIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE CANALES DE LA TDT

El **OBJETIVO** de esta guía es orientar a aquellas personas que hayan adquirido un receptor externo de TDT en la realización de las **conexiones** con su televisor y con el resto de los equipos de que disponga, así como dar unas pautas para la **sintonización y ordenación** de los canales de la TDT.



PRIMERA SINTONIZACIÓN:

Una vez conectado por primera vez el receptor de TDT generalmente se sintonizarán los canales de forma automática.

RESINTONIZACIÓN DE CANALES:

La aparición de nuevos canales o el cambio en los parámetros de emisión pueden obligar a realizar posteriormente una resintonización de canales.

Dada la gran variedad de equipos y opciones disponibles:

LE SUGERIMOS QUE CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU EQUIPO RECEPTOR DE TDT PARA MAYOR INFORMACIÓN.



En caso de aparición de nuevos canales o si durante el proceso de transición a la TDT experimenta problemas con algún canal debido a algún cambio en la configuración de la emisión,



RESINTONICE LOS CANALES PARA ACTUALIZAR LOS CAMBIOS EN SU RECEPTOR



Cómo conectar el receptor de TDT


Algunos casos prácticos



TELEVISOR + RECEPTOR DE TDT


TV CON EUROCONECTOR

ADVERTENCIA: Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

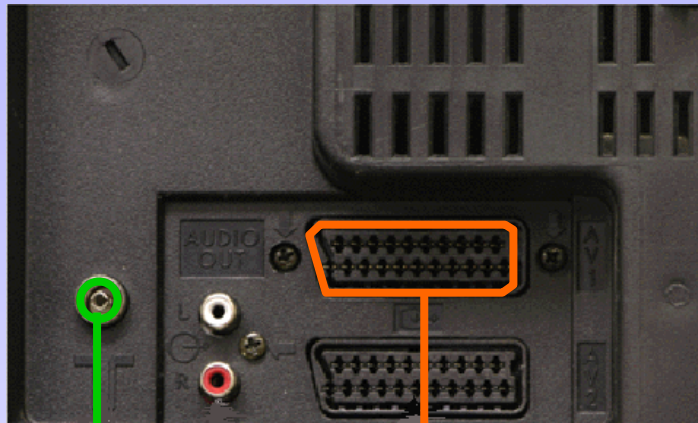

TELEVISOR

OPCIONAL (Para seguir viendo la TV analógica)

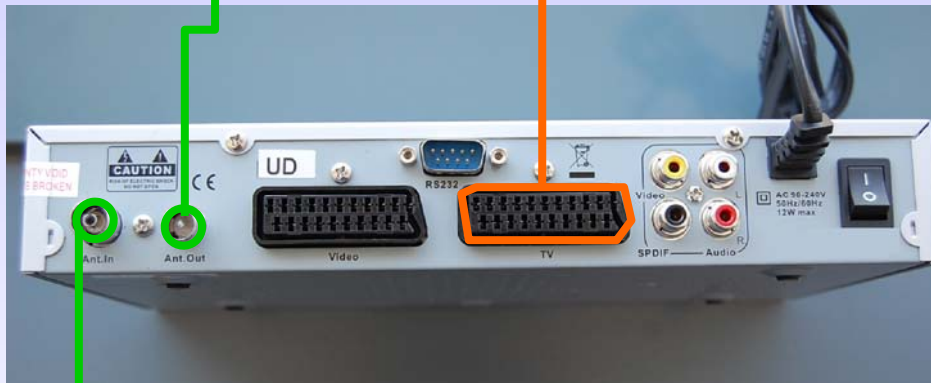

RECEPTOR TDT



TOMA DE ANTENA



Necesitará



1 cable euroconector



2 cables de antena

- ✓ Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.
- ✓ Realice las conexiones según el esquema propuesto.
- ✓ Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

COMO CONECTAR:

TELEVISOR + RECEPTOR DE TDT

TV SIN EURONECTOR

ADVERTENCIA:

Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.




TELEVISOR



RECEPTOR TDT

El receptor de TDT debe disponer en este caso de un **MODULADOR DE FRECUENCIA**

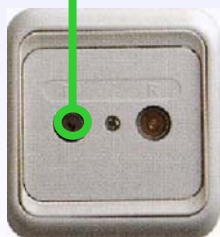

TOMA DE ANTENA



Necesitará




2 cables de antena

- ✓ Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.
- ✓ Realice las conexiones según el esquema propuesto.
- ✓ Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.


TELEVISOR + RECEPTOR DE TDT

TV CON CONECTOR RCA


ADVERTENCIA: Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

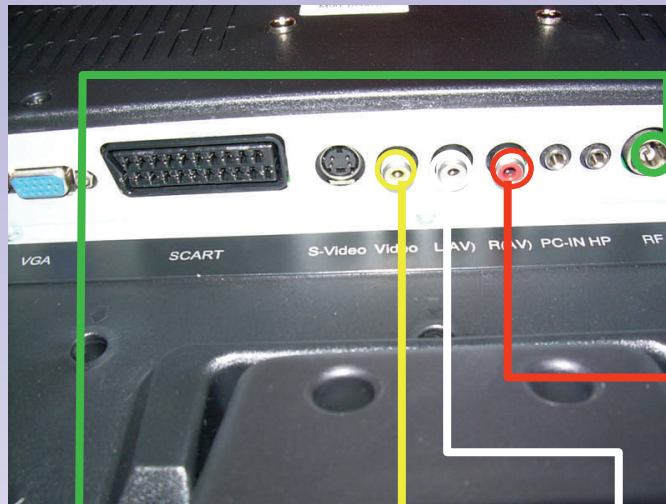

TELEVISOR

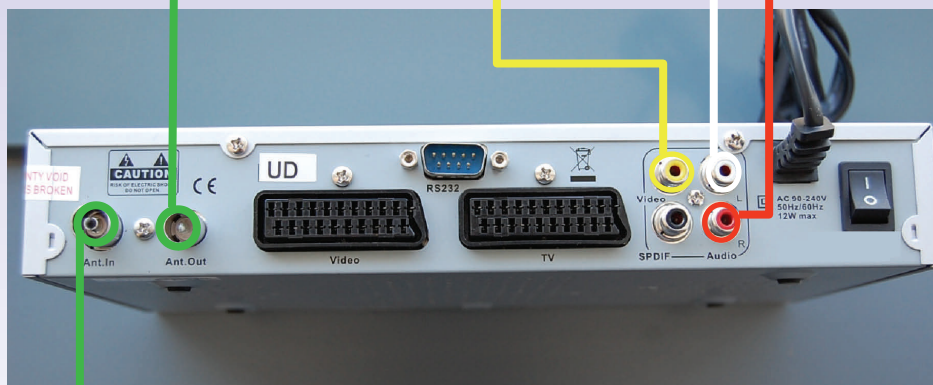

RECEPTOR TDT

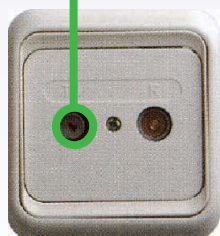

TOMA DE ANTENA



Necesitará



1 cable conector RCA




2 cables de antena

- ✓ Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.
- ✓ Realice las conexiones según el esquema propuesto.
- ✓ Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

TELEVISOR+ RECEPTOR DE TDT+ VIDEO

ADVERTENCIA:

Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

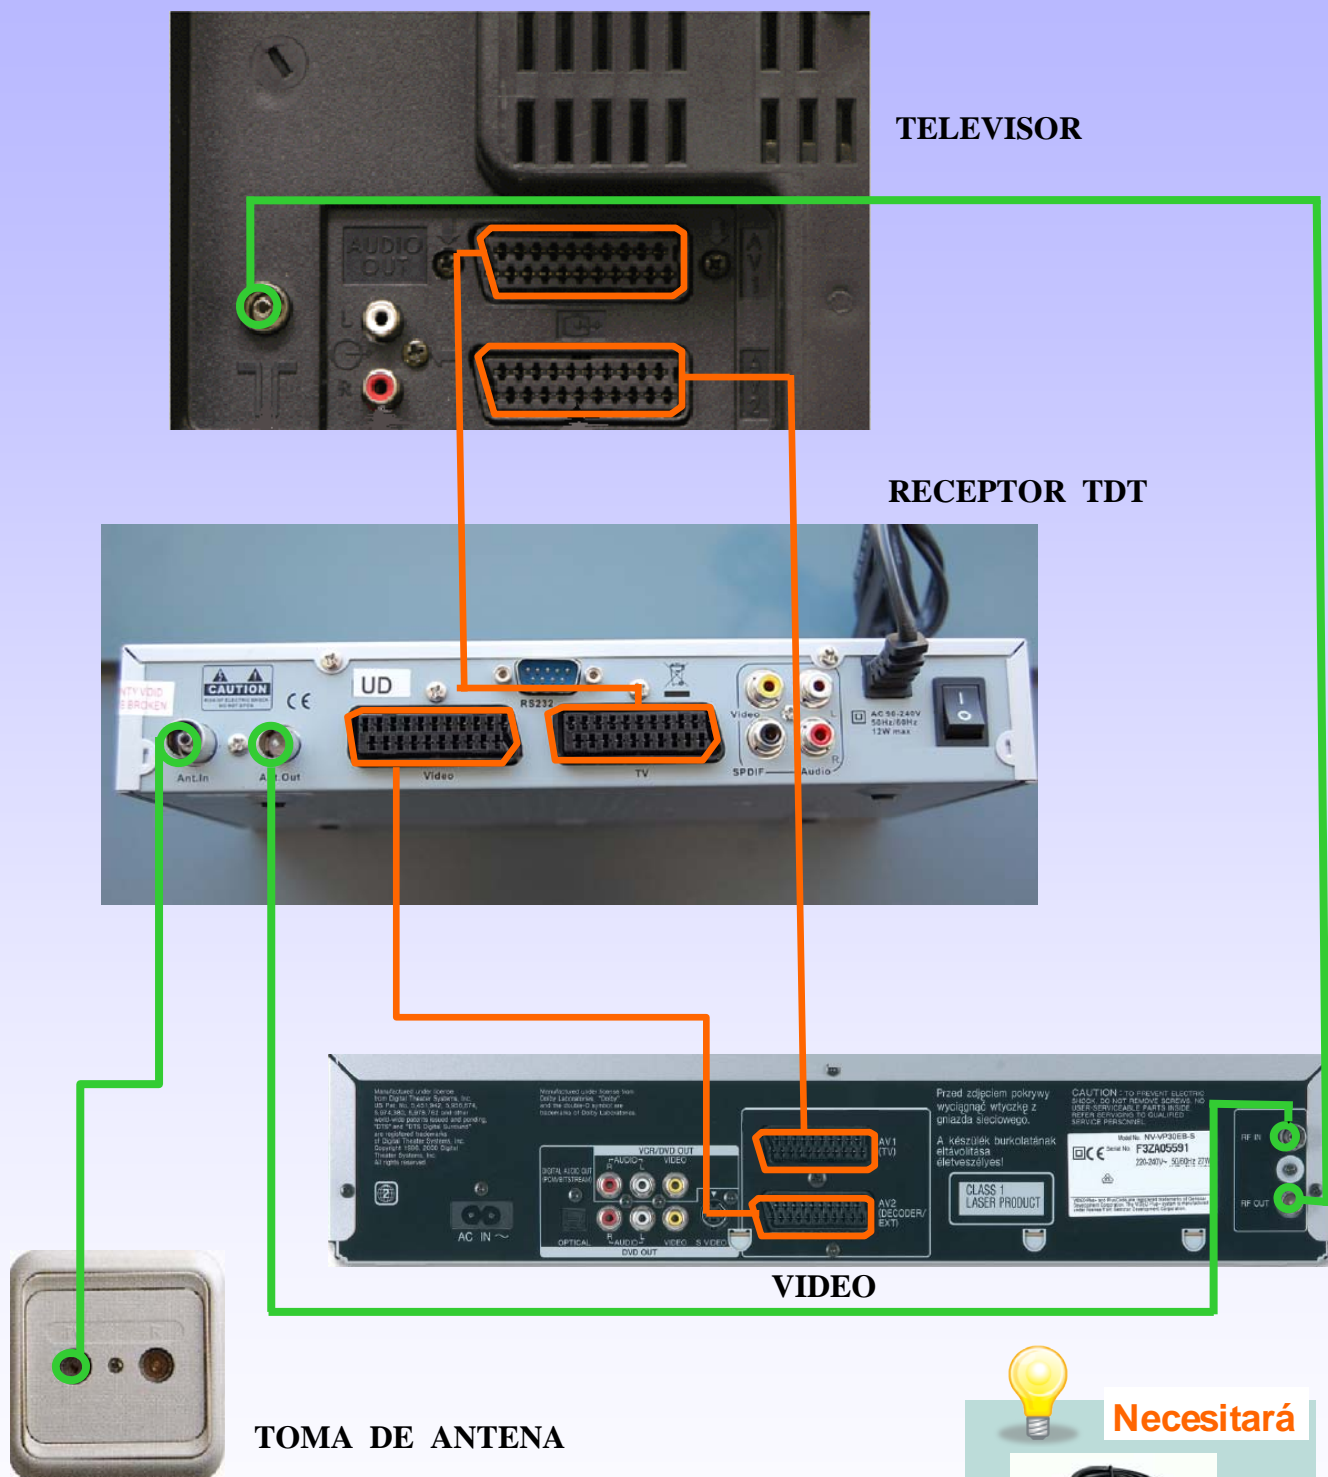

Necesitará



3 cables euroconector




3 cables de antena

- √ Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.
- √ Realice las conexiones según el esquema propuesto.
- √ Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

TELEVISOR+ RECEPTOR TDT+ DVD

ADVERTENCIA: Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

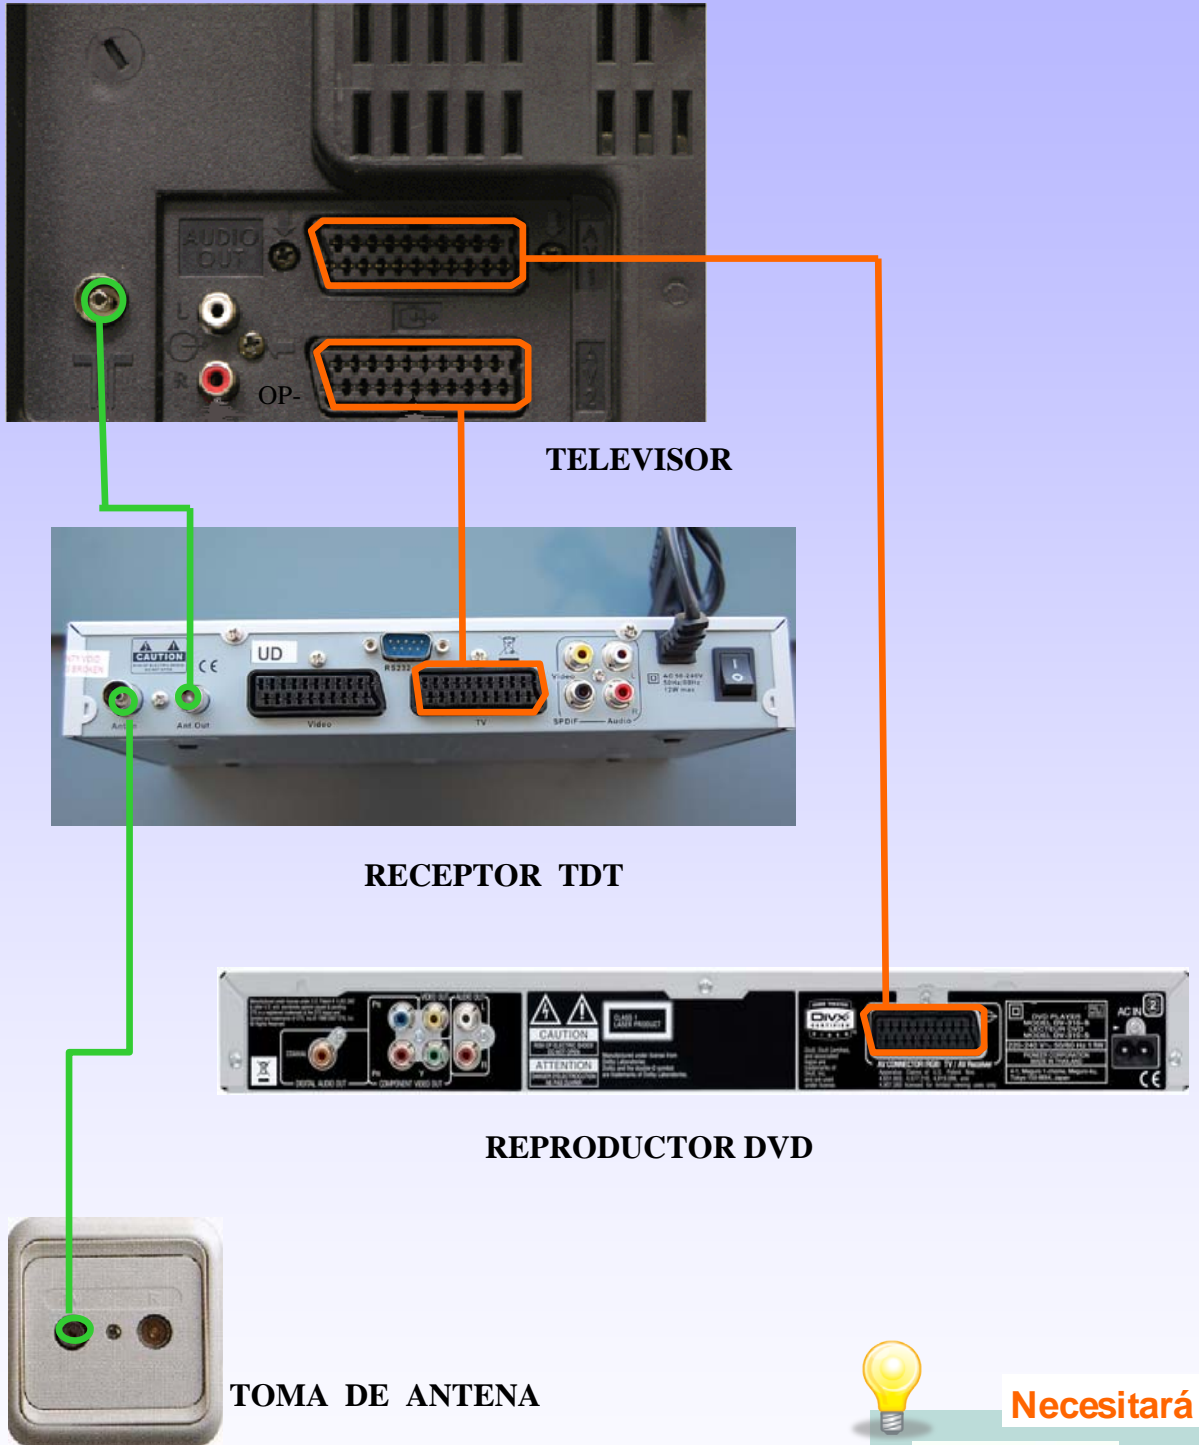

Necesitará



2 cables euroconector




2 cables de antena

- ✓ Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.
- ✓ Realice las conexiones según el esquema propuesto.
- ✓ Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.

TELEVISOR+ RECEPTOR TDT+ VIDEO+ DVD

ADVERTENCIA:

Este esquema es meramente orientativo. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

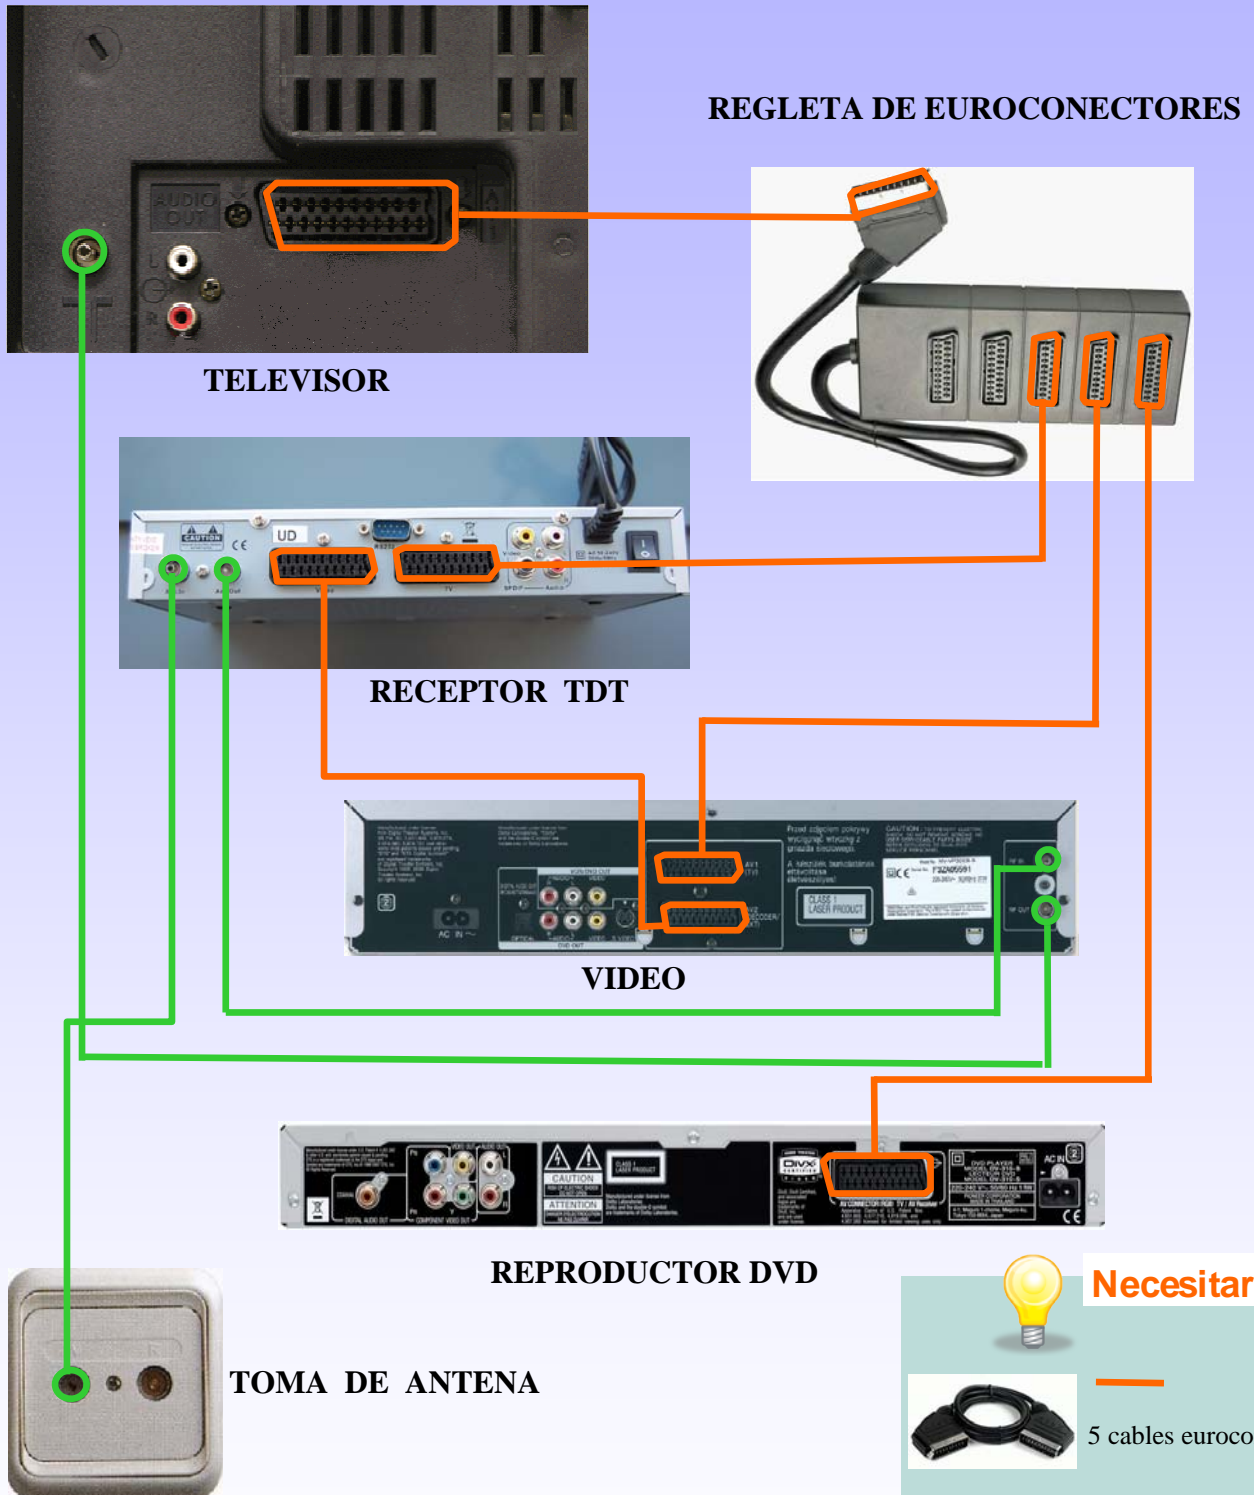

- ✓ Desconecte el televisor de la toma de corriente y retire el cable de antena.
- ✓ Realice las conexiones según el esquema propuesto.
- ✓ Encienda el televisor y el receptor de TDT y sintonice los canales.



Necesitará



5 cables euroconector



3 cables de antena



1 regleta de euroconectores



Mando a distancia

Teclas más comunes



MANDO A DISTANCIA DEL RECEPTOR DE TDT TECLAS MÁS COMUNES



Enciende y apaga el equipo.




Presenta en la pantalla del televisor distintas opciones para configurar el equipo, buscar canales, control paterno, preferencias, etc.



Sale completamente de las opciones mostradas al pulsar la tecla menú o vuelve a las opciones previas visualizadas.



Vuelve a las opciones previas visualizadas.

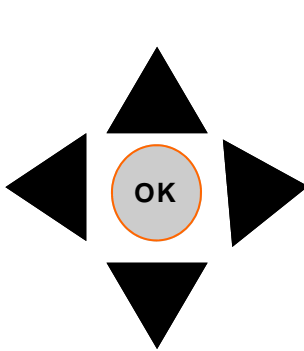

arriba
abajo

Permite moverse por las diferentes opciones de cada menú.




Ejecuta o confirma la opción seleccionada.

anterior siguiente

Dentro de la opción seleccionada permite elegir entre distintas configuraciones.



Muestra en la pantalla la GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACIÓN que contiene información sobre los horarios de emisión de los distintos programas e información adicional sobre los mismos.



Muestra en la pantalla información sobre el programa que se está visualizando.




Muestra en la pantalla los subtítulos.




Selecciona el idioma del programa actual.



Permite escuchar algunas emisoras de radio a través de la TDT.



Programa siguiente




Programa anterior



Sube y baja el volumen



Suprime el sonido (MUTE)



Selecciona directamente un número de programa.



Cómo sintonizar y ordenar los canales

Pautas orientativas




SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES DE LA TDT



ADVERTENCIA: Estas instrucciones son meramente orientativas. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.



Encienda el televisor y el receptor de TDT y pulse la tecla MENU de su mando a distancia.

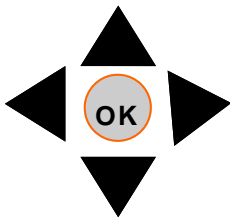

En la pantalla de su televisor aparecerán distintas opciones según el modelo de su receptor.

INSTALACIÓN

Desplácese por la pantalla utilizando los botones en forma de flecha hasta situarse sobre la opción **INSTALACIÓN** (en algunos modelos puede encontrar nombres alternativos como **CONFIGURACIÓN**, etc..)



Pulse a continuación la tecla OK.

BUSQUEDA DE CANALES

En este momento aparecerán nuevas opciones. Sitúese usando los botones en forma de flecha sobre la denominada **BUSQUEDA DE CANALES** o similar y pulse la tecla OK.



BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

Según el modelo de su receptor dispondrá de nuevo de varias opciones. Seleccione, desplazándose con las flechas, **BUSQUEDA AUTOMÁTICA** o **SINTONIZAR NUEVOS CANALES** y pulse OK.



Espere hasta que el receptor encuentre todos los canales y le indique que la búsqueda ha finalizado.



Pulse la tecla que se indique en la pantalla para salir (OK u otra) y comenzar a ver los canales de la TDT.



Si en algún momento se equivoca al seleccionar una opción puede volver atrás o iniciar de nuevo el proceso pulsando la tecla correspondiente según el modelo de su receptor.




ORDENACIÓN DE CANALES DE LA TDT



ADVERTENCIA: Estas instrucciones son meramente orientativas. Le sugerimos que consulte el manual de instrucciones de su equipo.

MENU

Encienda el televisor y el receptor de TDT y pulse la tecla **MENU** de su mando a distancia.

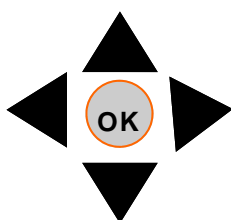

En la pantalla de su televisor aparecerán distintas opciones según el modelo de su receptor.

ORDENAR CANALES

Desplácese por la pantalla, utilizando las teclas en forma de flecha, hasta situarse sobre la opción **ORDENAR CANALES** (en algunos modelos puede encontrar nombres alternativos como **ORGANIZAR CANALES**, etc..)

OK

Pulse a continuación la tecla **OK**.

MODIFICAR

En este momento aparecerán nuevas opciones. Sitúese, usando los botones en forma de flecha, sobre la denominada **MODIFICAR** o similar y pulse la tecla **OK**.

OK

**SALTAR CANALES
MOVER CANALES
BLOQUEAR CANALES**

Según el modelo de su receptor, dispondrá de nuevo de varias opciones: **SALTAR CANALES**, **MOVER CANALES**, **BLOQUEAR CANALES**, etc. Seleccione, desplazándose con las flechas, **MOVER CANALES** y pulse **OK**.

OK

<u>Lista de canales</u>
CANAL 1
CANAL 2
CANAL 3
CANAL 4



En este momento aparecerá en la pantalla la lista de todos los canales sintonizados en el orden actual. Para cambiar de orden un determinado canal sitúese sobre el mismo y pulse **OK**. Una vez seleccionado el canal que desea mover desplácelo con las teclas en forma de flecha hasta alcanzar el lugar deseado y pulse la tecla **OK** para confirmar el cambio.

EXIT BACK MENU

Si en algún momento se equivoca al seleccionar una opción puede volver atrás o iniciar de nuevo el proceso pulsando la tecla correspondiente según el modelo de su receptor.





televisión
digital
terrestre

www.televisiondigital.es

Teléfono de consultas:



91 217 80 65

901 20 10 04